

ELEVATEC®

ELEVADORES & COMPONENTES

Rua João de Barros, 72 - C.E.P. : 11025 - 260 - Santos - S.P.

Tel. : (13) 3278 - 0200

Fax. : (13) 3227 - 5503

e-mail: elevatec@elevatec.com.br



GONGO

ELETRÔNICO

Visite nosso site :


WWW.ELEVATEC.COM.BR




O **GONGO ELETRÔNICO ELEVATEC** é um sinalizador sonoro, que emite tons de áudio distintos para sinalizar os sentidos de direção de **subida** ou **descida** do elevador; assim como, a abertura ou fechamento das portas de cabina e pavimento, sendo de grande utilidade para usuários portadores de necessidades especiais.

O **GONGO ELETRÔNICO ELEVATEC** pode ser instalado tanto em elevadores comerciais quanto residenciais, equipados com comando eletrônico ou a relé. Para seu acionamento (disparo), pode-se utilizar contatos do tipo Normalmente Aberto – “ NA “, Normalmente Fechado “ NF “ e até uma combinação dos dois casos (NA + NF) conforme a disponibilidade no local. O som emitido é produzido por um pequeno alto-falante instalado na botoeira de cabina (pedidos de botoeiras novas à ELEVATEC) ou acima do subteto da cabina, em situações onde não esteja disponível os furos na botoeira de cabina para a reprodução do som.

VISTA DA PLACA DO GONGO ELETRÔNICO

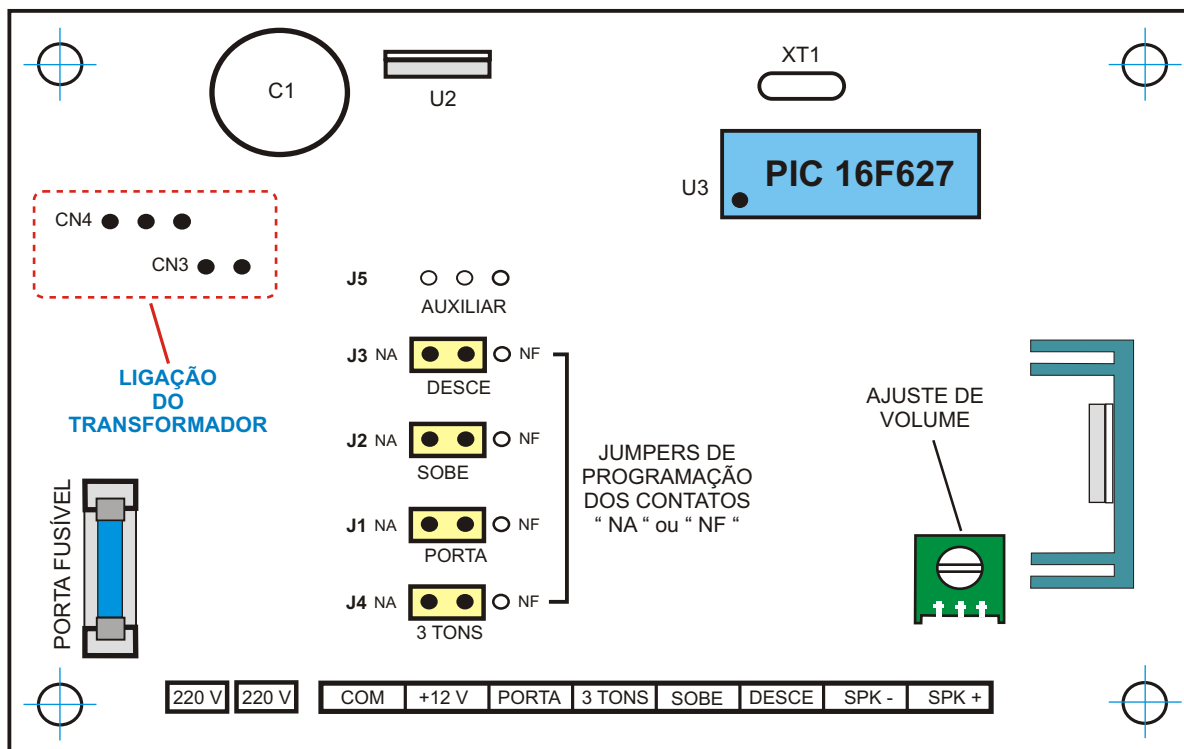


USANDO CONTATOS TIPO NORMALMENTE ABERTO (NA)

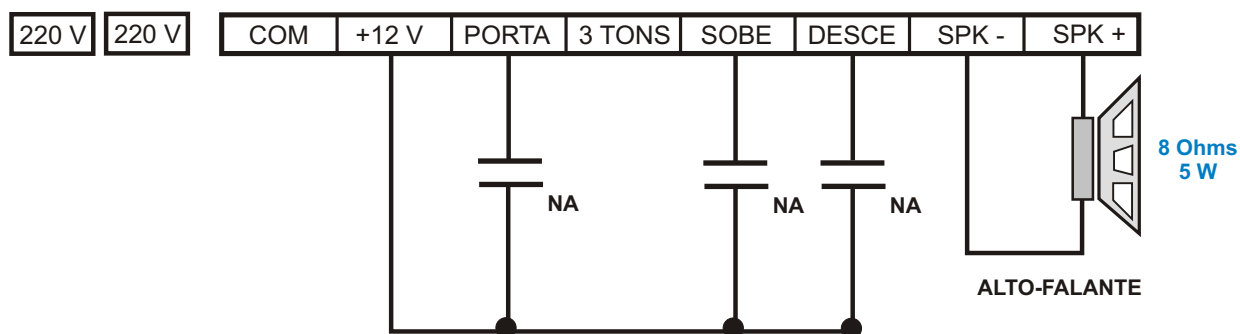

PROGRAMAÇÃO DOS JUMPERS

J3	NA		NF	DESCE
J2	NA		NF	SOBE
J1	NA		NF	PORTA

USANDO CONTATOS TIPO NORMALMENTE FECHADO (NF)

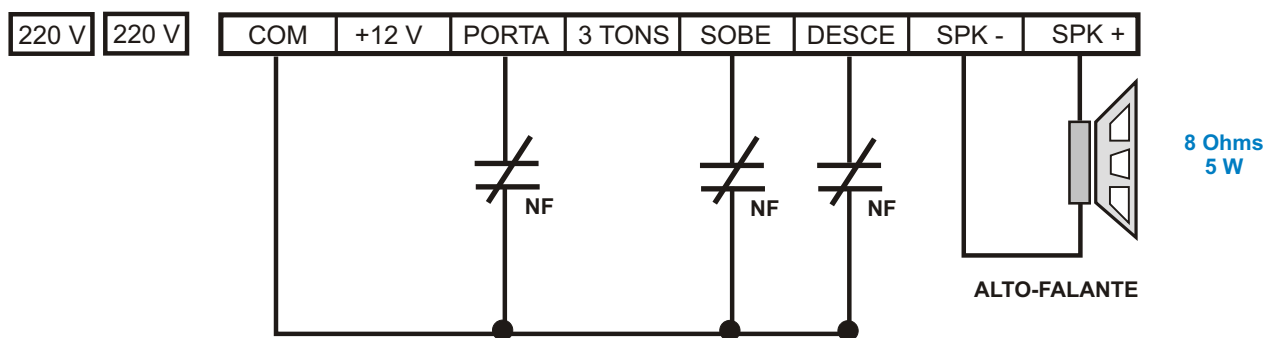


PROGRAMAÇÃO DOS JUMPERS

J3	NA		NF	DESCE
J2	NA		NF	SOBE
J1	NA		NF	PORTA

NOTA

TAMBÉM É POSSÍVEL MISTURAR O USO DE CONTATOS “ NA ” E “ NF ” SIMULTÂNEAMENTE(CONFORME OS CONTATOS QUE SE TENHA DISPONÍVEIS PARA ACIONAMENTO DO GONGO ELETRÔNICO) TOMANDO APENAS O CUIDADO DE OBEDECER A *PROGRAMAÇÃO DOS JUMPERS* ESPECIFICADA NA PÁGINA “ 2 ” DESSE MANUAL.

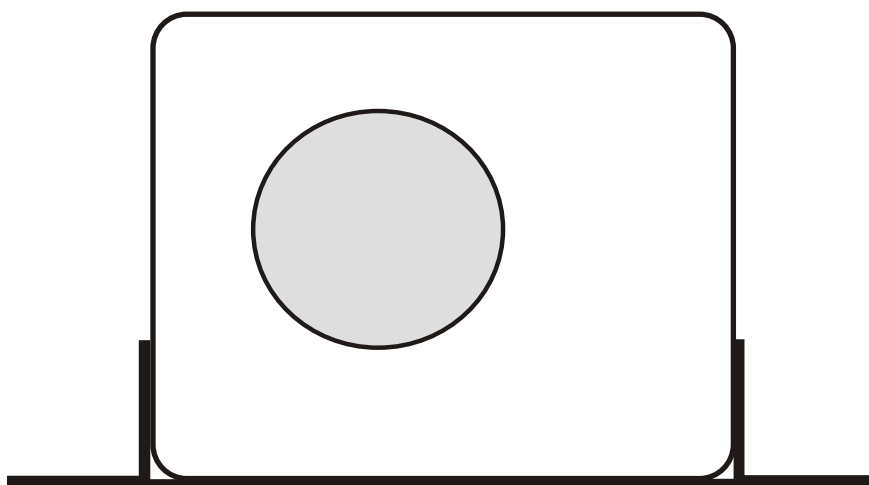**VISTO DE FRENTE****VISTO DE COSTAS**